# APPARECCHIATURE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI

Guida all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione dell'**Addolcitore d'Acqua NorthStar** 

Modelli

NSC 11 ED NSC 14 ED NSC 17 ED HYBRID







# Sommario

Prima di iniziare	3
Descrizione e finalità del trattamento	3
Funzionamento dell'apparecchiatura	3
Uso previsto e condizioni d'uso	3
Precauzioni generali	
Conformità e dichiarazioni	4
Specifiche e dimensioni	
Specifiche di funzionamento	
DIMENSIONI	
Montaggio e installazione	
Requisiti di installazione	8
Istruzioni di installazione	
1 - Scegliere correttamente la posizione	8
2 - Chiudere l'acqua	9
3 - Posizionare l'addolcitore	9
4 - Collegare il bypass all'addolcitore	10
5 - Collegare il bypass all'impianto idrico	11
6 - Installare il tubo di scarico	11
7 - Installazione del sifone del terminale di scarico	12
8 - Collegare il tubo del troppo pieno del serbatoio salamoia	13
9 - Prova di pressione e di tenuta	13
10 - Aggiungere l'acqua e il sale	13
11 - Collegare il trasformatore	13
12 - Programmare la gestione elettronica	14
13 - Avviare una rigenerazione	14
14 - Riavviare il boiler o la caldaia	14
Collegamenti elettrici	
Collegamento turbina e switch	15
Uso e manutenzione	17
Programmazione	
Selezione del modello	18
Impostazione dell'ora	
Impostazione dell'ora per la rigenerazioneRegolazione della durezza residua tramite la valvola di bypass 🛣	19
Regolazione della durezza residua tramite la valvola di bypass 📉	20
Avvio manuale del processo di Rigenerazione delle resine	
Visualizzazione del flusso	
Memoria in caso di blackout	
Controllo del livello del sale	21
Manutenzione ordinaria 🛣	22
Controllo di tenuta 📉	22
Misura della durezza 🛣	22
Igienizzazione dell'addolcitore 📉 🔐	22
Cambio degli o-rings della valvola 🛣	23
Cambio degli o-rings del diffusore superiore 📉	24
Pulizia dell'aspiratore 🛣	
Pulizia del tino del sale	25

Termine della manutenzione ordinaria 📉	25
Risoluzione dei problemi piu' frequenti 🛣	26
Controlli iniziali	26
Elenco dei problemi più frequenti	27
Diagnostica elettronica automatica X	27
Resettare un codice errore X	28
Resettare un codice errore	28
Reset alle impostazioni di fabbrica 🛣	29
Reset alle impostazioni di fabbrica	29
Vista esplosa dell'addolcitore	30
Elenco parti dell'addolcitore	31
Vista esplosa della valvola	
Elenco parti della valvola	
Dati Acqua di Test	
Garanzie	35

## Prima di iniziare

Il presente manuale è rivolto all'installatore, al manutentore ed all'utilizzatore dell'apparecchiatura e costituisce parte integrante del prodotto, conservarlo con cura. Le indicazioni, le istruzioni e gli avvisi qui riportati sono necessari al corretto e sicuro uso dell'apparecchiatura, vanno seguite scrupolosamente e lette prima di procedere a qualsiasi intervento sull'apparecchiatura: installazione, funzionamento, manutenzione. Per qualsiasi necessità o chiarimento contattare il produttore al numero telefonico +39 059 25 29 25 oppure via e-mail info@addolcitori-northstar. it. Quanto contenuto nel presente manuale è esclusiva proprietà del produttore, ne è vietata la copia tramite qualsiasi mezzo, l'utilizzo per scopi diversi dai quelli per cui è stato concepito, la divulgazione non autorizzata. Ogni abuso sarà perseguito secondo i termini di leggi.

#### Descrizione e finalità del trattamento.

L'addolcitore a scambio ionico ha lo scopo di rimuovere gli ioni di calcio, magnesio e altri cationi bivalenti cedendo sodio all'acqua nella misura di 4,5 mg/l per 1°f di durezza rimossa. Gli ioni di calcio e magnesio sono i responsabili della formazione del calcare che è dannoso per tutte le apparecchiature che prevedono l'utilizzo di acqua calda (elettrodomestici, caldaie ecc.), inoltre la loro presenza nell'acqua (durezza) rende meno efficace l'azione dei saponi e dei detersivi provocando un deterioramento delle fibre dei tessuti e la comparsa di aloni sulle superfici di sanitari, lavandini, docce.

Il modello "HYBRID" rimuove calcio, magnesio e altri cationi bivalenti. Il trattamento aggiunge sodio all'acqua. Il dispositivo effettua una filtrazione tramite carbone attivo e rimuove i seguenti parametri chimici Allegato I - Parte B del D.L. 31/01: 1,2-dicloroetano, epicloridrina, trialometani (THM), antiparassitari, idrocarburi policiclici aromatici, tetracloroetilene, tricloroetilene ed altre sostanze clorurate derivanti dall'alogenazione della sostanza organica prodotta dalla clorazione; cloriti, sostanze derivanti dalla disinfezione delle acque con biossido di cloro. Il trattamento rimuove i seguenti parametri chimici indicatori Allegato I - Parte C del D.L. 31/01: la cloro-copertura dall'acqua (in genere 0,1-0,2 ppm come cloro libero).

## Funzionamento dell'apparecchiatura

La rimozione della durezza dall'acqua avviene tramite una speciale resina detta a scambio ionico in quanto in grado di attirare su di sé ioni bivalenti a carica positiva e rilasciare ioni monovalenti a carica positiva come il sodio. Dopo una certa quantità di acqua trattata la resina non è più in grado di svolgere questa azione e occorre pertanto rigenerarla tramite il processo i di rigenerazione che prevede di mettere a contatto la resina con una soluzione carica di sodio (salamoia). Al termine della fase di rigenerazione la resina sarà nuovamente in grado di effettuare lo scambio ionico. Tutte le fasi connesse al normale funzionamento dell'apparecchiatura sono svolte autonomamente dal controller e non necessitano di intervento da parte dell'utilizzatore se non per quanto connesso alla manutenzione come riportato nel presente manuale.

## Uso previsto e condizioni d'uso

L'apparecchiatura deve essere utilizzata al solo scopo di addolcire acqua potabile con caratteristiche che soddisfino sia il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 che le specifiche di funzionamento riportate nel presente manuale

## Precauzioni generali

Le seguenti linee guida garantiscono la vostra sicurezza. Si prega di leggerle completamente e attentamente prima dell'installazione e di conservarle per riferimento futuro.

- Maneggiare con cautela.
- Una volta tolto l'imballo assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non <sub>A</sub> utilizzarlo e rivolgersi al fornitore.

- Assicurarsi che tutte le parti elencate siano presenti.
- Non usare l'addolcitore se la temperatura dell'acqua non rientra nei dati riportati in tabella "Specifiche di funzionamento"
- Se l'apparecchiatura è congelata o se la resina è deteriorata da acqua troppo calda, la garanzia decade.
- Verificare di utilizzare scarico adatto all'acqua in uscita dallo scarico dell'addolcitore, in particolare per ciò che riguarda la presenza di salamoia e altri ioni.
- Assicurarsi di seguire le norme di scarico per le acque reflue in vigore nonché quelle indicate nel presente manuale.
- Il produttore garantisce le prestazioni riportate nel presente manuale purché l'apparecchio venga utilizzato e manutenuto nei modi indicati.
- Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento come dichiarati dal produttore. La manutenzione deve essere effettuata da personale autorizzato e specializzato.
- Le prestazioni tecniche quantitative e tutti gli altri parametri indicati nel presente manuale restano valide solo se le caratteristiche dell'acqua rimangono sostanzialmente invariate rispetto ai parametri oggetto del trattamento

## Conformità e dichiarazioni

- Il costruttore garantisce che a fronte di acqua in ingresso conforme ai parametri del decreto legislativo 2 febbraio 2001. n. 31. il dispositivo restituisce un'acqua ancora entro i parametri del medesimo decreto.
- Il costruttore dichiara che il dispositivo è conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 7/2/2012 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano."
- Il dispositivo è conforme al Decreto del Ministero della Sanità N° 174 del 06/04/2004 "Regolamento concerne i materiale e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano." Come attestato da TIFQ - Istituto TIFQ-0812TA135
- Il dispositivo è conforme:
  - o all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
  - o ai requisiti di sicurezza applicabili
  - o alle normative e direttive specifiche applicabili: 1999/5/EC, 2006/42/EC 2004/108/EC, 97/23/EC, 2009/125/EC, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55011: 2007 + A2: 2007, EN 55014-1: 2006, EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008, EN 300 220-1 V2.1.1, EN 300 220-2 V2.1.2, EN 301 489-3 V1.4.1, EN 61000-6-2: 2005, EN 62233: 2008/EN50366: 2003 + A1: 2006
  - o alle finalità specifiche cui l'apparecchiatura è destinata secondo quanto riportato nel presente documento e in particolar modo nel precedente paragrafo Descrizione e finalità del trattamento, a pag. 1
  - Se manutenuto e utilizzato in modo conforme a quanto riportato nel presente manuale, su acqua i cui requisiti siano conformi a quelli qui riportati, la vita utile del dispositivo, così come individuata dagli articoli 3.7 e 5.1.a del Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 7/2/2012, è riportata più avanti nel capitolo "SPECIFICHE E DIMENSIONI".



🔼 La Direttiva Europea 2002/96/EC richiede che ogni attrezzatura elettrica e elettronica sia smaltita in accordo con i requisiti WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Questa direttiva e le normative simili sono valide a livello nazionale e possono variare da regione a regione. Si prega di far riferimento alla propria normativa locale per il corretto utilizzo di questa attrezzatura. La resina a scambio ionico ha codice CER 190905.

5

Specifiche e dimensioni


## Specifiche di funzionamento

	Modello NSC11ED	Modello NSC14ED	Modello NSC17ED	Modello HYBRID
Capacità di addolcimento nominale [°f·m³ @ kg di dose di sale]	28@0,42 45@0,84 62@1,63	44 @ 0,65 74 @ 1,33 103 @ 3,62	58@0,84 87@1,42 117@2,57	58@0,84 87@1,42 117@2,57
Flusso di servizio massimo [m³/h]	3,2	3,1	2,8	1,8
Calo di pressione @ flusso di servizio massimo [bar]	2	2	2	1
Quantità di resina ad alta capacità [l]	10,4	14,2	17,4	17,4
Pressione di lavoro min-max [bar]	1,3-8,5			
Temperatura di lavoro min-max [°C]	4-49			
Durezza massima acqua in ingresso (°f)	85			
Portata d'acqua fornita minima (Ipm)	11			
Portata massima allo scarico durante rigenerazione (Ipm)	7,6			
Dimensione nominale bombola resina [pollici dia. x altezza]	8 x 19	8 x 25	8 x 35	9x35
Dimensione A [mm]	654	822	1067	1067
Dimensione B [mm]	527	695	940	940

Tabella 1 Specifiche e dimensioni

Il produttore garantisce che se le indicazioni riportate nel presente manuale vengono attentamente e puntualmente osservate, le prestazioni dell'apparecchiatura rimangono entro i limiti dichiarati. I dati relativi all'acqua di test si trovano a pagina 34.

### **DIMENSIONI**

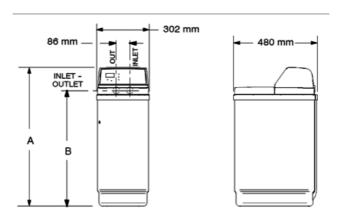

Montaggio e installazione

## Requisiti di installazione

- Attenzione: L'installazione dell'addolcitore deve essere effettuata da un professionista. abilitato dal D.M. 37/08, ex legge 46/90.
- L'apparecchiatura deve essere installata in ambienti igienicamente idonei e, ove pertinente, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37 incluso quelle relative al collaudo e alla manutenzione
- Attenzione: Assicurarsi che l'impianto idraulico sia igienicamente sicuro e non presenti rischi di proliferazione batterica, (es. rami morti, fonti di proliferazione batterica, ecc.).
- Tutti i materiali usati durante l'installazione e la manutenzione che possono venire a contatto con l'acqua, devono essere conformi alle disposizioni previste dal D.M. 6 aprile 2004, n. 174
- Attenzione: Il produttore ha sottoposto le unità a test di verifica condotte dall'Istituto
  per la qualità igienica delle Tecnologie Alimentari TIFQ presso laboratori accreditati
  riscontrando che una pausa di 30 giorni nell'utilizzo dell'unità non evidenza sviluppo
  di colonie dei ceppi batterici valutati, anche in assenza di dispositivi di disinfezione.
  Qualora l'apparecchio non sia dotato di dispositivi automatici di disinfezione e
  non venga utilizzato per più di 30 giorni rivolgersi al proprio centro assistenza per
  effettuare la disinfezione delle resine. Per periodi di inutilizzo di durata inferiore ai
  30 giorni ma superiore ai 7 è consigliabile effettuare una rigenerazione manuale.
- Non installare l'addolcitore alla luce diretta del sole o vicino ad una fonte di calore. Il calore eccessivo può deformare o danneggiare le parti.
- Se di giorno si riscontra una pressione vicina al limite superiore riportato, la notte essa potrebbe superare tale limite. Si consiglia in questo caso l'utilizzo di un riduttore di pressione
- Alimentare l'addolcitore solo con il trasformatore in dotazione.
- Assicurarsi di collegare il trasformatore ad una linea elettrica protetta da un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti, come un interruttore o un fusibile (rivolgersi al proprio elettricista).
- Attenzione: Questa apparecchiatura non deve essere usata per trattare acqua che non rispetti i parametri del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche e integrazioni.

## Istruzioni di installazione

## 1 – Scegliere correttamente la posizione

L'apparecchiatura deve essere installata in ambienti igienicamente idonei e, ove pertinente, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37 incluso quelle relative al collaudo e alla manutenzione.

L'installazione va effettuata sulla rete idrica della casa dopo il contatore. Lasciare una distanza sufficiente tra l'addolcitore e le pareti o qualsiasi altro ostacolo in modo da rendere l'addolcitore facilmente accessibili per la ricarica sale e la manutenzione. L'ingresso acqua è a destra visto frontalmente.

L'addolcitore deve sempre essere installato prima dello scaldabagno o della caldaia, laddove ve ne sia la necessità installare, a valle dell'addolcitore, un dosatore di condizionanti chimici

in conformità con quanto previsto dalla norma UNI CTI 8065 e dal DPR 59/09.

Attenzione: E' necessario provvedere alla protezione del circuito chiuso della caldaia con idonei prodotti chimici come prescritto dalla norma UNI CTI 8065 al punto 6.1. Il riempimento del circuito chiuso con acqua addolcita è molto dannoso.

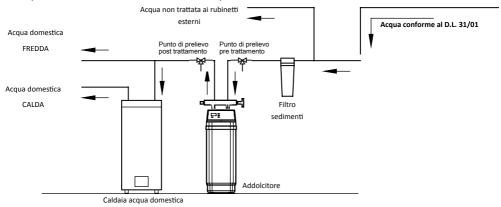


Figura 1 - Layout generale

**Attenzione:** ai sensi dell'articolo 5 punto 1 b) del D.M. nr. 25 del 7 febbraio 2012, l'installazione deve obbligatoriamente prevedere due punti di prelievo dell'acqua, uno a valle ed uno a monte dell'addolcitore. La mancanza di questi punti di prelievo costituisce condizione ostativa alla messa in funzione della macchina.

## 2 - Chiudere l'acqua

Chiudere il rubinetto principale, vicino al contatore dell'acqua e scollegare l'alimentazione dello scaldabagno e dispositivi similari che utilizzino l'acqua

Aprire due o più rubinetti di acqua fredda, in modo da scaricare l'acqua residua nei tubi, quando l'acqua si ferma, chiuderli

Attenzione: Non svuotare lo scaldabagno, si potrebbero danneggiare alcuni componenti.

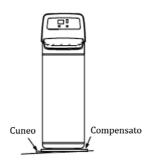


Figura 2 - Posizionamento in piano

#### 3 - Posizionare l'addolcitore

Posizionare l'addolcitore nella posizione desiderata. Assicurarsi che si trovi su una superficie piana e livellata, in caso contrario, aiutarsi con un cuneo e un foglio di compensato secondo lo schema indicato in Figura 2.

**Attenzione**: Non posizionare il cuneo direttamente sotto l'addolcitore, il serbatoio del sale potrebbe danneggiarsi una volta riempito.

## 4 - Collegare il bypass all'addolcitore

**Attenzione:** È obbligatorio installare la valvola di bypass per escludere l'uso dell'apparecchiatura senza che ciò comporti l'interruzione del servizio di erogazione dell'acqua potabile. È responsabilità dell'installatore istruire l'utilizzatore all'uso della valvola di bypass




Figura 3 - Guarnizioni del bypass

- 1. Verificare che l'ingresso (IN) e uscita (OUT) della valvola siano pulite. **Nota**: L'ingresso (IN) ed uscita (OUT) sono indicati sulla testa della valvola, assicurarsi di effettuare la connessione correttamente (acqua da trattare collegata al lato IN, acqua trattata collegata al lato OUT).
- 2. Rimuovere il tappo giallo sul lato OUT per inserire il bypass
- 3. Verificare che la girante della turbina del lato OUT della valvola sia presente e ruoti liberamente
- 4. Rimuovere il coperchio in modo da avere libero accesso alla valvola.
- 5. Lubrificare gli o-ring con il grasso al silicone fornito (tubetto bianco) come mostrato in Figura 3.
- 6. Collegare il bypass alla valvola, rivolgendolo verso l'alto o verso il basso a seconda del posizionamento della rete idrica come in Figura 4.

**Nota:** Il bypass può indifferentemente essere posizionato verso il basso o verso l'alto, con la maniglia verso destra o sinistra. Eseguire l'allineamento che risulta più comodo e sicuro per l'utilizzo.

**Attenzione:** L'impianto idraulico deve essere correttamente allineato e posizionato, in modo che il suo peso non gravi sulla testa dell'addolcitore. In caso contrario potrebbero causarsi danni significativi.

7. Inserire le clips nella valvola di bypass come in Figura 4 assicurandosi che i 3 dentini della clip si inseriscano perfettamente nei relativi fori in ingresso (IN) ed uscita (OUT) sulla testa della valvola

Diametro esterno
della valvola
(input e output)

Diametro esterno
Del bypass
(input e output)

Figura 4 - Collegamento del bypass

## 5 - Collegare il bypass all'impianto idrico

Collegare il bypass all'impianto idrico facendo riferimento alla Figura 4. Inserire i tubi flessibili nel bypass e collegarli all'impianto principale.

**Attenzione:** Utilizzare le guarnizioni adatte per collegare l'impianto idraulico al bypass. Rispettare l'ingresso (IN) e l'uscita (OUT) come indicato sulla testata della valvola dell'addolcitore. Una volta installato, fare riferimento alla Figura 5 e al paragrafo Regolazione della durezza residua tramite la valvola di bypass per il funzionamento del bypass.

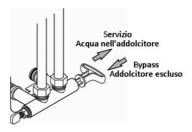


Figura 5 - Funzionamento del bypass

## 6 - Installare il tubo di scarico

Far riferimento alla Figura 6 ed eseguire i seguenti passaggi:

- 1. Collegare il tubo di scarico sulla testata della valvola dell'addolcitore.
- 2. Tagliare il tubo il più corto possibile avendo cura non gettare via la parte eccedente in quanto servirà a realizzare lo scarico del troppo pieno del tino della salamoia.
- 3. Collegare il tubo di scarico ad uno scarico dotato di sifone (vedi passo successivo).

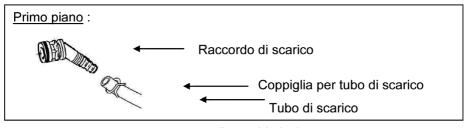


Figura 6 - Installazione del tubo di scarico

**Attenzione:** Il tubo di scarico serve all'evacuazione delle acque reflue dopo la rigenerazione delle resine. Questa evacuazione avviene sotto pressione occorre quindi fissare saldamente il tubo per evitare il rischio di allagamento.

**Attenzione:** Per pressioni in ingresso tra 1,4 e 3,4 bar non porre lo scarico a più di 2 m dal pavimento, per pressioni oltre i 3,4 bar non porre lo scarico a più di 3 m dal pavimento.

### 7 - Installazione del sifone del terminale di scarico

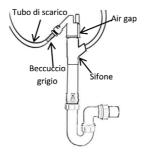



Figura 7 - Installazione airgap

**Attenzione:** Il terminale del tubo di scarico va correttamente posizionato in modo da evitare rischi di reflusso con conseguente contaminazione dell'acqua potabile. Mai inserire il terminale del tubo di scarico direttamente nello scarico dell'edificio.

Nel caso in cui si sia acquistato il dispositivo airgap (opzionale), facendo riferimento alla Figura 7, eseguire i seguenti passi per la corretta installazione:

- 1. Inserire il beccuccio grigio nell'airgap.
- 2. Inserire il tubo di scarico nel beccuccio grigio.
- 3. Posizionare l'airgap nel sifone.

Nel caso in cui non si disponga dell'airgap utilizzare una delle soluzioni proposte in Figura 8

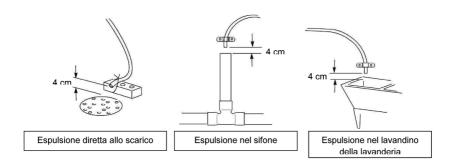

## 8 - Collegare il tubo del troppo pieno del serbatoio salamoia

Collegare il gomito in dotazione come da figura 9.

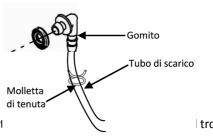


Figura 9 - Collegamento del gomito del troppo pieno Collegare il tubo non utilizzato nella fase 6 - Inst

pieno del serbatoio salamoia e fissarlo con la molletta in dotazione. Per il posizionamento del terminale del tubo di scarico far riferimento alla Figura 9.

**Attenzione:** lo scarico avviene per gravità, il terminale del tubo non deve trovarsi ad un'altezza maggiore di quella del gomito rispetto al piano di appoggio dell'addolcitore.

**Attenzione:** Non unire il tubo di scarico del troppo pieno con quello di scarico dell'addolcitore, altrimenti l'acqua di scarico dopo la rigenerazione potrebbe andare a riempire il tino del sale. Usare solo una connessione diretta, non utilizzare raccordi a "T" o a "Y".

#### 9 - Prova di pressione e di tenuta

Per evitare problemi di pressione e presenza di aria attenersi alle seguenti istruzioni:

- 1. Aprire almeno due rubinetti di acqua fredda a valle dell'addolcitore.
- 2. Posizionare il bypass in posizione non operativa.
- 3. Aprire con cautela la valvola generale dell'impianto idrico e lasciare scorrere l'acqua fino a quando il flusso in uscita dai rubinetti sia completamente stabilizzato
- 4. Posizionare il bypass in posizione di servizio (Figura 5) avendo cura di eseguire la manovra delicatamente onde evitare un aumento troppo rapido della pressione nell'addolcitore.
- 5. Attendere circa 3 minuti, quindi aprire un rubinetto di acqua calda fino a quando il flusso è costante e quindi chiuderlo.
- 6. Chiudere tutti i rubinetti di acqua fredda e verificare che non siano presenti perdite sui collegamenti idraulici effettuati

#### 10 - Aggiungere l'acqua e il sale

Introdurre nel serbatoio salamoia una quantità d'acqua sufficiente a ricoprire la bocchetta di uscita della valvola salamoia (utilizzare un contenitore graduato), dopo di che aggiungere un adeguato quantitativo di sale nel serbatoio salamoia.

### 11 - Collegare il trasformatore

Controllare che le connessioni elettriche dell'addolcitore siano tutte in ordine e i cavi posti in modo tale da non essere vicini al motore né agli ingranaggi.

**Attenzione:** Se i cavi si trovano in prossimità degli ingranaggi, essi potrebbero venire tranciati durante la rigenerazione.

Collegare il trasformatore ai morsetti posti sulla sinistra nella parte posteriore dell'elettronica.

**Nota:** l'uscita del trasformatore è a 24 V AC, non c'è quindi rischio di invertire la polarità dei morsetti.

Collegare il trasformatore ad una presa di corrente conforme alla normativa vigente non controllata da un interruttore.

Attenzione: Non tentare di collegare direttamente l'addolcitore alla presa elettrica.

#### 12 - Programmare la gestione elettronica

Far riferimento alla sezione relativa per programmare correttamente la gestione elettronica.

### 13 - Avviare una rigenerazione

Avviare una rigenerazione permetterà al vostro addolcitore rimuovere eventuali residui di polveri dovute al trasporto.

Premere il tasto "RECHARGE" per 3 secondi, finchè sul display lampeggia la scritta "RECHARGE".

**Nota:** Subito dopo la prima rigenerazione, l'acqua del rubinetto e quella in uscita al tubo di scarico potrebbero avere un colore arancione. Se ciò dovesse accadere lasciar scorrere l'acqua finché il colore ritorna normale. Non c'è alcun tipo di rischio per la salute.


#### 14 - Riavviare il boiler o la caldaia

A questo punto è possibile riavviare il boiler o la caldaia.

**Nota:** L'acqua rimasta nel boiler o nella caldaia è dura, gradualmente in pochi giorni, attraverso il consumo, essa verrà rimpiazzata da acqua addolcita.

## Collegamenti elettrici

In Figura 10 è riportato uno schema dei collegamenti elettrici. Verificare che non ci siano problemi nei cablaggi.

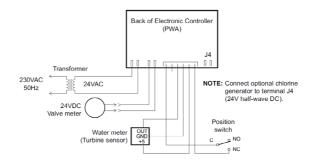

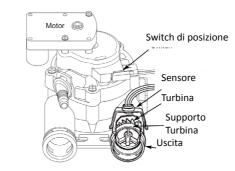


Figura 11 conegamento sensore tarbina e switch

## Collegamento turbina e switch

Il sensore della turbina deve essere ben posizionato nel suo alloggiamento per essere pienamente funzionante. L'alloggiamento nella valvola è munito di una guida che evita l'errato posizionamento del sensore e la staffa del sensore ha dei perni che guidano al corretto inserimento.

Uso e manutenzione

**Attenzione:** Alcune delle operazioni riportate in questa sezione devono essere svolte esclusivamente da persona competente ed autorizzato al fine di evitare malfunzionamenti, danneggiamenti e funzionamenti non desiderati dell'apparecchio. Le voci contraddistinte dal simbolo si riferiscono a operazioni da effettuare da parte del centro assistenza e non dell'utente.

## **Programmazione**

L'addolcitore è provvisto di un sistema automatico di rigenerazione delle resine, che è in grado di rigenerare la capacità di scambio delle resine minimizzando il consumo di acqua e di sale e di soddisfare appieno le necessità di acqua addolcita. Affinché il sistema lavori in modo ottimale è necessario eseguire delle semplici impostazioni di seguito descritte.

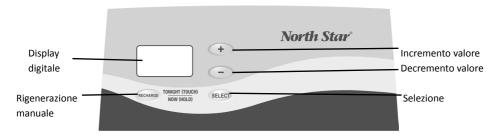


Figura 12 - Pannello di programmazione

Facendo riferimento alla Figura 12 agire sui pulsanti per effettuare le necessarie impostazioni.

#### Selezione del modello

Tutti gli addolcitori sono preimpostati con il corretto codice modello. Verificare che sul display appaia il codice corretto:

Sr11 per il modello NSC 11 ED Sr14 per il modello NSC 14 ED

Sr17 per il modello NSC 17 ED

Srr17 per il modello HYBRID

se dovesse apparire la scritta "SR" lampeggiante agire sui tasti di incremento e decremento per selezionare il codice modello corretto.

## Impostazione dell'ora

Non appena connesso l'alimentatore sul display appariranno le scritte "12:00" e "PRESENT TIME". Per cambiare l'ora agire sui pulsanti ② e ②, ad ogni pressione l'ora cambia di un minuto, se si tiene premuto uno dei due pulsanti l'ora avanza più velocemente, di circa 32 minuti al secondo. Fare attenzione all'indicazione 'AM' o 'PM' per impostare correttamente l'ora.

Premere "SELECT" per confermare l'ora impostata e memorizzarne il valore.





# Impostazione della durezza dell'acqua in ingresso

Dopo l'impostazione dell'ora sullo schermo viene visualizzata la durezza di default. Effettuare una misura della durezza dell'acqua in ingresso e inserire il relativo valore.



Il valore inserito deve essere specificato in grain per gallons (gpg), per ottenere tale valore a partire da altre unità di misura far riferimento alla Tabella 2, ad esempio partendo da una misura espressa in gradi francesi (°f), moltiplicare il valore per 0,584 e arrotondare al valore intero più vicino (es.: durezza 20 °F, impostare il valore 12 gpg).

Unità di misura durezza	Conversione
aradi françasi (°f)	gpg=°f x 0,584
gradi francesi (°f)	°f = gpg x 1,72
gradi tadasahi (°dII)	gpg=°dH x 1,043
gradi tedeschi (°dH)	°dH=gpg x 0,959
norti nor miliono (nom)	gpg = ppm x 0,0584
parti per milione (ppm)	ppm = gpg x 17,12

Tabella 2 Conversione tra le unità di misura della durezza dell'acqua

Impostare il valore della durezza agendo sui pulsanti + o - per aumentare o diminuire il valore, ad ogni pressione del tasto il valore varia a passi di 1 fino al valore di 25, successivamente varia a passi di 5.

Quando il valore impostato è corretto, premere 'SELECT' per confermare e memorizzare.

## Impostazione dell'ora per la rigenerazione

Dopo aver memorizzato la durezza il display mostra l'ora a cui verrà eseguita la rigenerazione delle resine. L'impostazione di fabbrica è per le 2.00 AM, quando normalmente non c'è necessità di utilizzo di acqua addolcita.




Per modificare l'ora, premere il tasto + o - per aumentarne o diminuirne il valore, ad ogni pressione si avrà una variazione a passi di un'ora. Quando il valore impostato è corretto, prestando attenzione che sia accesa la scritta AM o PM come desiderato, premere 'SELECT' per confermare e memorizzare.

Il display tornerà a visualizzare l'ora attuale e si accenderà la scritta 'RECHARGE TONIGHT' che indica che all'orario stabilito avverrà una rigenerazione. Da quel momento partirà a funzionare a pieno regime la logica di rigenerazione automatica dell'addolcitore.



Se si desidera evitare la rigenerazione all'ora stabilita premere "RECHARGE" una volta.



## Regolazione della durezza residua tramite la valvola di bypass

Se correttamente impostato, l'addolcitore rimuove completamente la durezza dell'acqua. In alcuni casi è desiderabile non avere l'acqua completamente addolcita, per tale ragione la valvola di bypass è dotata di un sistema di spillamento.

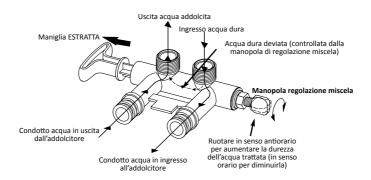


Figura 13 - Flussi nella valvola di bypass in funzionamento normale

Fare riferimento alla Figura 13 per eseguire le operazioni descritte di seguito.

Mentre la valvola di bypass è in posizione di servizio (normale funzionamento), con la maniglia tirata completamente verso l'esterno, aumentare la durezza dell'acqua trattata ruotando la manopola di regolazione della miscelazione in senso antiorario fino ad un massimo di 6 giri dalla posizione di piena chiusura. Durante la regolazione, impugnare la maniglia della valvola di bypass per evitare che ruoti.

**Attenzione:** Non ruotare la manopola in senso antiorario oltre i 6 giri dalla posizione di tutto chiuso, altrimenti la vite interna sposterebbe gli o-ring fuori dalla loro sede con conseguente fuoriuscita di acqua dalla valvola di bypass.

Se occorre diminuire la durezza dell'acqua trattata ruotare in senso orario la manopola di regolazione della miscelazione impugnando la maniglia della valvola di bypass. Quando la manopola non ruota più, l'acqua trattata non viene più miscelata con quella in ingresso.

Una volta raggiunta la durezza desiderata la manopola può essere bloccata in posizione stringendo il dado esagonale in senso orario contro il tappo utilizzando una chiave. Impugnare la maniglia della valvola di bypass per evitare che ruoti. Se occorre nuovamente intervenire sulla durezza dell'acqua riallentare il dado esagonale e poi riserrarlo.

Per effettuare manutenzioni sulla valvola di bypass, o se si rende necessario disconnetterla dall'addolcitore, chiudere completamente la manopola per azzerare lo spillamento dell'acqua dura ed evitare perdite di acqua dall'ingresso della valvola dell'addolcitore.

## Avvio manuale del processo di Rigenerazione delle resine

Occasionalmente si può voler avviare una rigenerazione in modo manuale. Due esempi tipici sono:

- Maggiore uso di acqua per presenza di ospiti o maggior utilizzo di elettrodomestici come lavastoviglie e lavatrice: ciò fa terminare l'acqua addolcita prima dell'orario previsto per la rigenerazione delle resine
- Non è stato aggiunto il sale prima della rigenerazione cosicché il sale residuo non è stato sufficiente a rigenerare correttamente le resine l'ultima volta.

Se si desidera avviare una rigenerazione immediatamente premere 'RECHARGE' a lungo finché appare la scritta 'RECHARGE NOW' che indica che è iniziata la rigenerazione manuale. Lasciare che l'addolcitore effettui tutte le operazioni di rigenerazione senza interromperlo.



#### Visualizzazione del flusso

Tenendo premuto SELECT, è possibile verificare il corretto funzionamento della turbina. Una volta aperto un rubinetto dell'impianto a valle dell'addolcitore sul display verrà visualizzata la misura del flusso.

**Attenzione:** se la turbina misuratrice di flusso non funziona correttamente tutta la logica dell'addolcitore non funzionerà.

## Memoria in caso di blackout

L'addolcitore mantiene in memoria i parametri programmati anche in caso di blackout. Se la mancanza di tensione di alimentazione dura alcune ore sarà necessario impostare nuovamente l'ora attuale, tutti gli altri parametri saranno mantenuti in memoria.

In caso di blackout prolungato quindi l'addolcitore funziona correttamente ma potrebbe effettuare la rigenerazione delle resine ad un orario non desiderato, in questo caso eseguire una nuova impostazione dell'ora.

### Controllo del livello del sale

Verificare periodicamente (si consiglia la cadenza settimanale, almeno inizialmente) che la quantità di sale presente nel tino sia sufficiente per la prossima rigenerazione delle resine. **Attenzione:** se il livello di sale non è sufficiente a completare correttamente il ciclo di rigenerazione delle resine, l'acqua in uscita dall'addolcitore sarà dura.

Far scorrere il coperchio del contenitore del sale per accedere all'interno, verificare il livello di sale presente, se il contenitore è pieno per meno di metà effettuare un riempimento.

**Nota:** in zone molto umide è preferibile tenere un livello di sale inferiore ed effettuare rabbocchi più frequenti.

**Nota:** Si raccomanda di usare sale: a cubetti, a pellet, solare grosso, specifico per addolcitori. Questo tipo di sale infatti è ottenuto a cristalli da un processo per evaporazione ed ha un elevato grado di purezza avendo meno dell'1% di impurità non dissolubili in acqua. E' accettabile anche un sale di roccia di alto livello ma esso richiede una maggiore frequenza di pulizia del contenitore del sale a causa della maggiore quantità di residui non dissolubili in acqua.

**Nota:** Si sconsiglia usare sale roccioso ad alto livello di impurità, a blocchi, granulare, a tavolette, sale per gelati o sale per ghiaccio.

**Nota:** Alcuni tipi di sale hanno un additivo che aiuta l'addolcitore a gestire l'acqua ricca di ferro. Sebbene questo additivo aiuti a mantenere pulite le resine a scambio ionico, esso può rilasciare vapori corrosivi che possono danneggiare o accorciare la vita utile di alcune parti elettroniche dell'addolcitore.

Funzione 97%: La funzione 97% può far risparmiare sale e acqua, avviando la rigenerazione quando il 97% della capacità dell'addolcitore è stata esaurita. Con la funzione attivata (ON) la rigenerazione può avvenire in qualsiasi momento (ogni volta che il sistema ha raggiunto il 97% della sua capacità). La preimpostazione è su "OFF". Se si desidera attivare la funzione, premere il tasto SU (5) per passare da OFF a ON.

6. Premere nuovamente il tasto SELEZIONE/MENU per visualizzare la schermata "12 or 24 hr".

# Manutenzione ordinaria

Una manutenzione ordinaria eseguita da personale competente e autorizzato è un requisito essenziale per il buon funzionamento della macchina, per mantenere ottimali i consumi di sale e acqua, per preservare nel tempo il buono stato dell'addolcitore.

Attenzione: prima di effettuare una delle seguenti operazioni disconnettere l'alimentazione. Attenzione: eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria di seguito descritte con cadenza almeno annuale, salvo diversa espressa indicazione.

Controllo di tenuta

Ispezionare accuratamente l'impianto per verificare che non ci siano perdite Misura della durezza

Misurare la durezza dell'acqua in entrate per verificare che non vi siano variazioni rispetto alla misura effettuata al momento dell'impostazione dell'elettronica.

Misurare la durezza dell'acqua in uscita per verificare che l'addolcitore lavori correttamente e la regolazione della valvola di bypass sia corretta.

# Igienizzazione dell'addolcitore 🔀

Attenzione: è obbligatorio eseguire una igienizzazione dell'addolcitore con cadenza almeno annuale.

Attenzione: Il produttore ha sottoposto le unità a test di verifica condotte dall'Istituto per la qualità igienica delle Tecnologie Alimentari TIFQ presso laboratori accreditati riscontrando che una pausa di 30 giorni nell'utilizzo dell'unità non evidenza sviluppo di colonie dei ceppi batterici valutati, anche in assenza di dispositivi di disinfezione. Qualora l'apparecchio non sia dotato di dispositivi automatici di disinfezione e non venga utilizzato per più di 30 giorni rivolgersi al proprio centro assistenza per effettuare l'igienizzazione dell'addolcitore. Per periodi di inutilizzo di durata inferiore ai 30 giorni ma superiore ai 7 è consigliabile effettuare una rigenerazione manuale.

**Attenzione:** Se si sono verificati eventi che possono provocare una contaminazione batterica dell'addolcitore sospendere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio ed effettuare una igienizzazione dell'addolcitore.

**Attenzione:** utilizzare solo prodotti appositamente destinati alla igienizzazione delle resine cationiche per non rischiare il danneggiamento irrimediabile delle resine stesse.

Disconnettere il tubo salamoia e connettere quello da utilizzare per la igienizzazione, un capo di cui è collegato con il contenitore dell'igienizzante.

Ricollegare l'alimentazione ed eseguire una rigenerazione manuale (istruzioni a pag. 19). Lasciare andare la fase di "FILLING" fino a riempire il contenitore dell'igienizzante.


Premere 'RECHARGE' per passare alla fase di 'BRINING' e lasciare che tutto il liquido igienizzante venga assorbito nel serbatoio resine, quindi mettere la valvola di bypass in posizione di bypass affinché l'igienizzante agisca per almeno venti minuti.

Riposizionare la valvola di bypass in posizione di servizio e premere nuovamente "RECHARGE" per passare alla fase di "BACKWASH".

Lasciare che la rigenerazione termini da sola.

# Cambio degli o-rings della valvola 🛣

Smontare la valvola dal contenitore della resina e disassemblarla. Sostituire gli o-rings come indicato in Figura 14 utilizzando gli appositi kit.

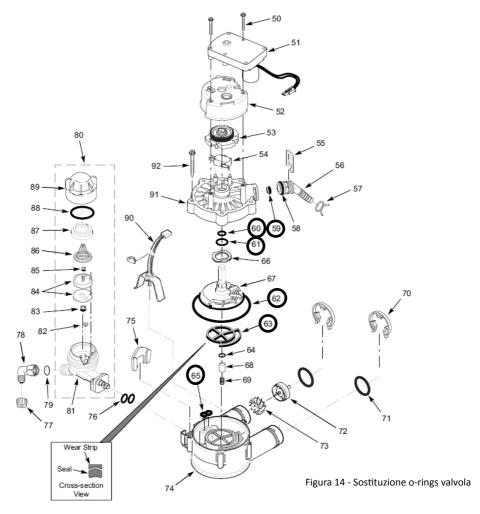

# Cambio degli o-rings del diffusore superiore

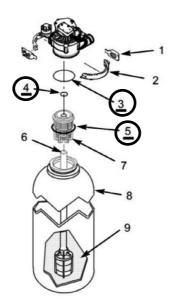


Figura 15 - Sostituzione o-rings distributore superiore

Far riferimento alla Figura 15 per effettuare la sostituzione degli o-rings del diffusore superiore utilizzando gli appositi kit

# Pulizia dell'aspiratore

La pulizia dell'aspiratore è fondamentale per il buon funzionamento dell'addolcitore. Questo piccolo componente crea l'aspirazione necessaria a spostare salamoia dal tino del sale dove viene formata fino al serbatoio della resina. Se fosse strozzato per via di sporco, fanghiglia, sabbia, ecc, l'addolcitore non sarà in grado di lavorare e l'acqua risulterà non addolcita.

Attenzione: eseguire la pulizia dell'aspiratore almeno una volta l'anno

Per accedere all'aspiratore rimuovere il coperchio superiore dell'addolcitore, mettere la valvola di bypass in posizione di bypass e assicurarsi che l'addolcitore sia nella fase di servizio per evitare che vi sia acqua in pressione nell'aspiratore.

Far riferimento alla Figura 16, tenendo il corpo con una mano girare il tappo per rimuoverlo facendo attenzione a non smarrire l'o-ring. Sollevare il supporto del filtro e il filtro stesso, quindi rimuovere l'aspiratore.

Lavare le parti in acqua calda e sapone e sciacquare in acqua dolce. Se necessario, utilizzare uno spazzolino per rimuovere il ferro o la sporcizia, in particolar modo dai filtri e dall'aspiratore

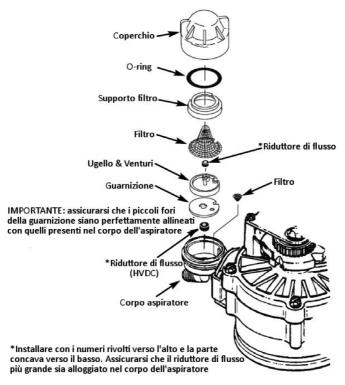


Figura 16 - Aspiratore

**Attenzione:** prestare massima cautela nel non graffiare o deformare le superfici dell'aspiratore. Controllare e pulire la guarnizione e i riduttori di flusso.

**Attenzione:** annualmente è consigliabile cambiare la guarnizione, l'o-ring e l'aspiratore utilizzando l'apposito Nozzle, venturi & gasket kit.

Ricollocare accuratamente tutti i pezzi nell'ordine corretto, lubrificare l'o-ring con grasso al silicone e mettere in posizione, installare e serrare il tappo a mano, non usare attrezzi per evitare di spaccare il tappo stesso o il corpo.

Rimettere la valvola di bypass in posizione di servizio

### Pulizia del tino del sale

Verificare che il tino del sale sia pulito, se necessario rimuovere il sale e pulire il contenitore.

## Termine della manutenzione ordinaria

Una volta completate le fasi precedenti richiudere correttamente l'addolcitore, eseguire un ciclo di rigenerazione manuale per verificare che tutto funzioni correttamente, effettuare una durezza dell'acqua in ingresso per verificare la corretta impostazione e lasciare impostato "RECHARGE TONIGHT"

# Risoluzione dei problemi piu' frequenti 🗴

Se manutenuto correttamente in accordo a quando descritto nel presente manuale l'addolcitore è un dispositivo estremamente affidabile, solo raramente si verificano dei temporanei malfunzionamenti che possono essere facilmente individuati e risolti.

Controlli iniziali

I controlli da effettuare inizialmente in caso di malfunzionamento sono i seguenti:

- 1. Il display è spento? Verificare che l'alimentazione sia presente
- 2. Viene visualizzato un codice errore sul display ? Vedere il paragrafo Elenco dei problemi più frequenti.
- 3. L'ora visualizzata è corretta? Se l'orario è sbagliato la rigenerazione non avviene quando programmato, impostare correttamente l'ora seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo Impostazione dell'ora.
- 4. E' presente il sale nel tino?
- 5. La valvola di bypass è in posizione di servizio?
- 6. L'addolcitore è correttamente collegato alla rete idrica seguendo le indicazioni di INLET e OUTLET rispettivamente per l'ingresso e l'uscita dell'acqua?
- 7. Il tubo di scarico è correttamente posizionato, libero da ostruzioni, privo di pieghe e strozzature, collocato ad un'altezza non superiore ai 2 m dal piano di appoggio dell'addolcitore?
- 8. La durezza impostata è realmente quella presente nell'acqua in ingresso all'addolcitore? Effettuare una misura della durezza e confrontarla con quella impostata nell'addolcitore, eventualmente modificare l'impostazione come riportato nel paragrafo Impostazione della durezza dell'acqua in ingresso.
- 9. Il tubo della salamoia è correttamente collegato e posizionato?

# Elenco dei problemi più frequenti

Far riferimento alla Tabella 3 per l'elenco dei problemi più frequenti, delle cause e dei rimedi.

Problema	Causa	Rimedio
	Assenza di sale nel tino	Riempire il tino col sale
	In caso di display non acceso assenza di alimentazione	Controllare il collegamento alla rete elettrica. Verificare se vi sia tensione alla presa, se i cavi elettrici sono integri senza strozzature, pieghe o altro che ne impedisca il corretto funzionamento
Acqua non addolcita	Errata impostazione dell'ora.	Se il display segna un'ora con corretta o lampeg- gia a seguito di un blackout eseguire nuovamen- te l'impostazione dell'ora attuale.
	Valvola in posizione di bypass	Posizionare la valvola in "servizio"
	Malfunzionamento dell'aspiratore	Verificare che l'aspiratore sia pulito e in perfetta efficienza, se necessario procedere alla pulizia o sostituzione
	Malfunzionamento dello scarico	Verificare che lo scarico non sia ostruito, che il tubo sia integro e non presenti strozzature o pieghe
	Impostazione durezza errata	Controllare la durezza dell'acqua e verificare che il valore impostato sia corretto
Acqua occasionalmen- te dura	Utilizzo di acqua calda durante la rigenerazione	Il boiler viene riempito di acqua non addolcita. Evitare di usare acqua calda durante l'orario della rigenerazione
	Occasionale aumento della durezza dell'acqua	Verificare che l'impostazione dell'addolcitore sia coerente ed eventualmente correggere l'impostazione
Motore fermo o che scatta	Malfunzionamento del motore o blocco del rotore valvola	Contattare il centro assistenza
Codice errore a display E1, E3 o E4	Malfunzionamento dei collega- menti dello switch, della valvola o del motore	Contattare il centro assistenza
Codice errore a display E5	Malfunzionamento dell'elet- tronica	Contattare il centro assistenza

Tabella 3 - Problemi più frequenti

# Diagnostica elettronica automatica

Questo addolcitore ha una funzione di autodiagnosi per l'elettronica interna (eccetto per la parte di elettronica di potenza in ingresso e per la sonda volumetrica in uscita). Il computer controlla che i componenti elettronici e i circuiti stiano funzionando correttamente e in caso di malfunzionamento viene visualizzato sul display un codice di errore i cui codici sono riportati in Tabella 3 insieme alle possibile cause che hanno generato l'errore.

Se sul display appare un codice di errore, tutti i pulsanti sono inutilizzabili, tranne il tasto SELECT / MENU che rimane operativo in modo che il tecnico autorizzato sia in grado di eseguire la seguente procedura manuale di diagnostica dell'elettronica.

# Resettare un codice errore

Per eliminare la visualizzazione del codice errore dal display occorre:

- 1. Disconnettere il trasformatore
- 2. Risolvere il problema
- 3. Riconnettere il trasformatore
- 4. Attendere 8 minuti affinché si compia il reset della valvola
- 5. Se il codice di errore viene ancora visualizzato il problema non è stato risolto

# Procedura manuale di diagnostica dell'errore

Utilizzare le seguenti procedure per far avanzare l'addolcitore attraverso i cicli della rigenerazione per verificarne il funzionamento.

Sollevare il coperchio del tino del sale, togliere la copertura frontale sbloccando le linguette di sollevamento e osservare camme per verificare che la valvola ruoti passando attraverso le varie fasi di funzionamento.

1. Tenere premuto per 3 secondo il tasto "SELECT/MENU" finchè sul display appare la scritta "000" come illustrato in Figura 17



Figura 17 - Display turbina

2. Le prime tre cifre indicano il flusso attraverso la turbina: "000" indica assenza di passaggio di acqua; aprire un rubinetto a valle dell'impianto e verificare che il display cambi fino ad un massimo di "199".

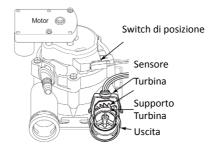


Figura 18 - Turbina e sensore

Se il display non segna passaggio di acqua, smontare il sensore dal suo alloggiamento (Figura 17) e passare una calamita tra i due elettrodi, se il display comincia a segnalare una variazione di valore verificare se la turbina gira correttamente

3. Le ultime 2 cifre servono ad indicare lo stato dello switch indicatore di posizione secondo la Tabella 3

	Valvola in posizione di service, filling, brining, backwash o fast rinse
-P	Valvola in rotazione

Figura 19 - Stato dello switch

- 4. Usare il tasto "RECHARGE" per far avanzare la valvola attraverso le varie fasi verificando che tutto avvenga regolarmente.
- 5. Nella schermata di diagnostica in cui ci si trova, è possibile visualizzare altre utili informazioni che l'elettronica dell'unità tiene in memoria:
  - a. Premere il tasto "UP" per visualizzare il numero di giorni da cui l'unità elettronica è alimentata
  - b.Premere il tasto "DOWN" per visualizzare il numero di rigenerazioni effettuate dall'unità elettronica dal momento in cui è stato selezionato il modello dell'addolcitore.
- 6. Tenere premuto per 3 secondi il testo "SELECT/MENU" finchè il display non visualizza il codice modello. Verificare che il codice modello sia quello riportato in Selezione del modello
- 7. Se il codice è errato agire sui tasti "UP" e "DOWN" per cambiarlo ed impostarlo correttamente.
- 8. Per ritornare al display di default, visualizzazione dell'ora attuale, premere "SELECT/ MENU"

**Attenzione:** Se è stata variata l'impostazione del modello, rieseguire tutte le impostazioni del timer, altrimenti l'unità non funzionerà correttamente.

**Nota:** La modalità diagnostica termina automaticamente se non viene premuto un pulsante entro 4 minuti

# Reset alle impostazioni di fabbrica

Per riportare l'elettronica alle impostazioni di fabbrica:

1. Tenere premuto il tasto "SELECT / MENU" fino a che il display, cambiando due volte, mostra "CODE" e il codice modello lampeggiante



- 2. Premere il pulsante "UP" (un paio di volte, se necessario) fino visualizzare "SoS" lampeggiante come riportato in Figura 20.
- 3. Premere il pulsante 'SELECT / MENU' e il controller effettuerà un riavvio
- 4. Rieffettuare tutte le impostazioni della programmazione come descritto in Programmazione.

# Passaggio manuale attraverso le fasi della rigenerazione

Questo controllo verifica il corretto funzionamento del motore che muove la valvola. Prima di effettuare questa procedure effettuare tutte quelle descritte prima.

**Nota:** sul display deve essere visualizzata l'ora corrente (non lampeggiante). Se viene invece visualizzato un codice errore, prima di cominciare premere il tasto "SELECT / MENU" per

entrare nella diagnostica

- 1. Tenere premuto il pulsante "RECHARGE" per 3 secondi, la scritta "RECHARGE" inizia a lampeggiare non appena la valvola dell'addolcitore si sposta dalla posizione di "SERVICE" a quella di "FILLING". Togliere il coperchio del tino del sale e utilizzando una torcia elettrica guardare se l'acqua comincia a riempire il tino. Se l'acqua non entra nel serbatoio, verificare che non vi siano ostruzioni nell'aspiratore, nei tubi salamoia, o nei tubi collegati alla valvola.
- 2. Dopo aver osservato riempimento, premere il pulsante di "RECHARGE" per portare la valvola dell'addolcitore in posizione di "BRINING", inizierà un lento flusso di acqua dallo scarico. Verificare che la salamoia venga aspirata dal tino salamoia utilizzando una torcia elettrica per osservare un calo del livello del liquido. Questa fase può richiedere da 15 a 20 minuti.


Se l'aspirazione della salamoia non avviene correttamente verificare le possibili cause:

- a. Aspiratore sporco o ostruito. Far riferimento al paragrafo Pulizia dell'aspiratore
- b. Aspiratore non aderente alla guarnizione o guarnizione deformata.
- c. Perdita da una delle guarnizioni della valvola
- d. Restrizione nella valvola di scarico, che causa una contropressione (curve, pieghe, troppo alto, ecc.)
- e. Ostruzione nella valvola salamoia o nel tubo salamoia.

**Nota:** se la pressione dell'acqua è bassa e il tubo di scarico è posizionato in alto, esso può provocare una contropressione che ferma il flusso della salamoia.

- 3. Premere il pulsante "RECHARGE" per portare la valvola nella posizione di "BACKWASH". Si deve osservare un flusso rapido dal tubo di scarico. Controllare che il sistema di scarico gestisca adeguatamente il flusso e volume dell'acqua in questa fase.
- Un flusso ridotto indica un'ostruzione nel distributore superiore, nel riduttore di flusso dell'aspiratore o nello scarico.
- 4. Premere il pulsante "RECHARGE" per portare la valvola nella posizione di "FAST RINSE". Anche in questo caso osservare un flusso piuttosto veloce allo scarico. Lasciare andare il lavaggio per pochi minuti per eliminare tutta la salamoia residua dal serbatoio della resina.
- 5. Per tornare alla posizione di servizio premere il tasto "RECHARGE".

# Vista esplosa dell'addolcitore

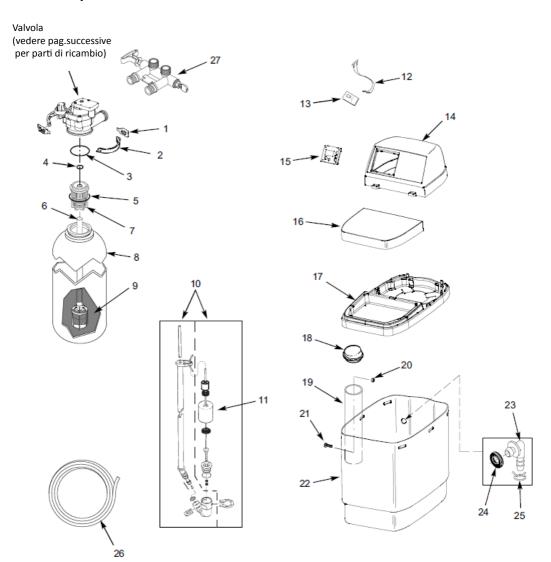


# Elenco parti dell'addolcitore

Indice	Cod.	Descrizione
-	7331177	Kit clip e collare serbatoio resina
1	<b>↑</b>	Sezione collare (x2)
2	<b>1</b>	Clip (x2)
-	7112963	Kit o-ring distributore
3	<b>↑</b>	O-ring 2-7/8" x 3-1/4"
4	<b>↑</b>	O-ring 13/16" x 1-1/16"
5	<b>↑</b>	O-ring 2-3/4" x 3"
6	7105047	Distributore inferiore
7	7077870	Distributore superiore
	7256377	Serbatoio resina φ20,3 cm x 48,3 cm [NSC11ED]
	7264037	Serbatoio resina φ 20,3 cm x 63,5 cm [NSC14ED]
8	7114787	Serbatoio resina φ 20,3 cm x 88,9 cm [NSC17ED]
	7343857	Serbatoio media φ 22,9 cm x 88,9 cm [HYBRID]
9	30437	Resina, confezione da 25 litri
	7310139	Valvola salamoia assemblata [NSC11ED]
10	7310163	Valvola salamoia assemblata [NSC14ED]
	7310202	Valvola salamoia assemblata [NSC17ED e HYBRID]
	7269508	Galleggiante, asta e guida assemblati [NSC11ED]
11	7113008	Galleggiante, asta e guida assemblati [NSC14ED]
	7327568	Galleggiante, asta e guida assemblati [NSC17ED e HYBRID]
12	7250826	Cavo alimentazione
13	7285821	Unità di controllo (PWA) NSC11ED, NSC14ED, NSC17ED
15	7340265	Unità di controllo (PWA) model- lo HYBRID

Indice.	Cod.	Descrizione
14	7266746	Copertura superiore
	7269794	Placca
15	7266754	Pannello di controllo
16	7201398	Coperchio tino del sale
17	7266762	Bordo NSC11ED, NSC14ED, NSC17ED
	7266762	Bordo HYBRID
18	7155115	Coperchio pozzetto salamoia
	7338129	Pozzetto salamoia [NSC11ED]
19	7338153	Pozzetto salamoia [NSC14ED]
13	7338145	Pozzetto salamoia [NSC17ED e HYBRID]
-	7331648	Kit pozzetto salamoia (include i nr. 21 e 22)
20	1	Dado con alette ¼-20
21	1	Vite ¼-20 x 1,6 cm
	7270729	Tino salamoia [NSC11ED]
22	7270737	Tino salamoia [NSC14ED]
	7270745	Tino salamoia [NSC17ED e HYBRID]
-	7331258	Kit troppo pieno (include i nr. da 23 a 25)
23	1	Gomito
24	1	Guarnizione
25	1	Fascetta metallica
26	7139999	Tubo di scarico, 6 metri
25	1	Fascetta metallica
26	7139999	Tubo di scarico, 6 metri
27	7328051	Bypass 3/4" incluso 2 o-rings

# Vista esplosa della valvola

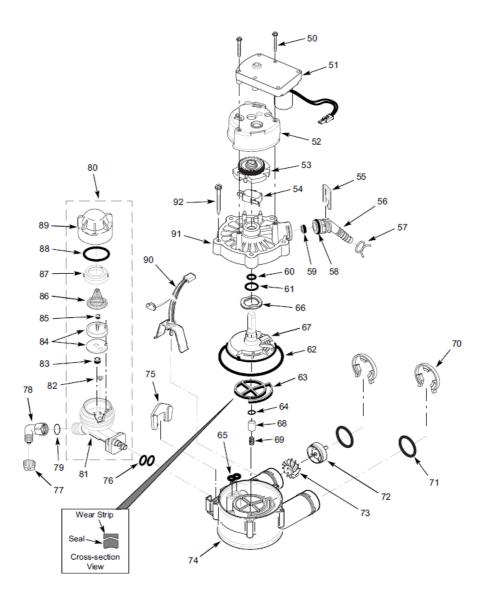

# Elenco parti della valvola

Indice	Cod.	Descrizione
50	7338111	Vite #6-19x3,5 cm (x2)
51	7281291	Motore
52	7337474	Supporto motore
53	7284964	Cam e ingranaggio
54	7030713	Switch
-	7331185	Adattatore tubo di scarico
55	1	Clip scarico
56	<del>i</del>	Adattatore tubo di scarico
57	↑ ↑	Molletta di tenuta
58	1	O-ring 15.9 x 20.6 mm
59	1	Riduttore di flusso 7.6 lpm
-	7129716	Kit O-ring
60	1	O-ring 11.1 x 15.9 mm
61	<b>↑</b>	O-ring 19.1 x 23.8 mm
62	<b>↑</b>	O-ring 85.7 x 92.1 mm
63	↑ ↑ ↑	Guarnizione rotore
64	<b>1</b>	O-ring 9.5 x 14.3 mm
65	<b>1</b>	Guarnizione aspiratore
66	7082087	Rondella ondulata
67	7199232	Disco rotore
-	7342665	Kit scarico valvola da 3/4"
68	1	Plug dello scarico
69	1	Molla
70	7337563	Clip da 3/4", pacco da 4
71	7337571	O-ring 23.8 x 30.2 mm pacco da 4
-	7113040	Kit Turbina
72	1	Supporto Turbina

Indice.	Cod.	Descrizione
73	<b>↑</b>	Turbina
74	7082053	Corpo Valvola
75	7081201	Clip Aspiratore
76	7342649	O-ring 6.4 x 9.5 mm (x2)
77	1202600	Dado boccola
78	7120526	Gomito
79	7292323	O-ring 4.8 x 11.1 mm
80	7238450	Insieme aspiratore (include i nr. 75,76 e da 81 a 89)
81	7081104	Corpo aspiratore
82	7095030	Filtro conico
83	1148800	Riduttore di flusso riempimento 1,1 lpm
	7187772	Kit guarnizioni aspiratore
84	7204362	Sola guarnizione
85	0521829	Riduttore di flusso 0.38 gpm
86	7146043	Filtro
87	7167659	Supporto filtro
88	7170262	O-ring 28.6 x 34.9 mm
89	7199729	Cappuccio
90	7309803	Sensore
91	7337466	Coperchio valvola
92	7342657	Vite #10-14x5 cm, pacco da 5
-	7290957	Kit sostituzione aspiratore (include 76, 82, 84, 88)

Dati acqua di test	
Durezza	20±2 gpg (342 ± 34.2 mg/l)
Ferro	<0.1 mg/l
рН	7.5 ±0.5
Temperatura	18 ± 5°C
Totale soldidi dissolti (TDS)	400-600 mg/l
Torbidità	<1.0 NTU
Sodio	≤ 5.0 gpg (85.5 mg/l)

Prestazioni dichiarate			
	Acqua prima del trattamento	Acqua dopo il trattamento	
Durezza	20±2 gpg (342 ± 34.2 mg/l)	≤ 1gpg (17.1 mg/l)	

## Garanzie

Il costruttore garantisce:

- la bombola della resina per 10 anni dalla data di acquisto
- Il contenitore del sale per 3 anni dalla data di acquisto
- il corpo valvola per 5 anni a partire dalla data di acquisto
- la scheda elettronica per 3 anni dalla data di acquisto
- altre parti (escluse le guarnizioni) per 2 anni dalla data di acquisto

Il costruttore assicura la sostituzione di tutti i pezzi riconosciuti difettosi per difetto o vizio di fabbricazione.

In nessun caso la garanzia può dare luogo a un rimborso del materiale o a risarcimento per danni diretti o indiretti.

### Questa garanzia decade in caso di :

- Utilizzo anomalo o non conforme
- Manutenzione annuale mancante o insufficiente o non in linea con quanto riportato nel presente manuale o non eseguita da personale autorizzato
- Utilizzo a fini professionali (diverso dall'uso residenziale)

#### Questa garanzia non copre:

- Il montaggio, la regolazione e la messa in funzione dell'apparecchio
- Ogni danno o perdita sopravvenuta durante un trasporto o uno spostamento
- Le spese di trasporto e di imballaggio del materiale In tutti i casi queste resteranno a carico del cliente.

E' inteso che la garanzia si annullerà automaticamente in caso di modifiche apportate all'apparecchio senza autorizzazione del costruttore o in caso di montaggio di pezzi non originali.

Il costruttore declina ogni responsabilità in materia di responsabilità civile derivante da un impiego abusivo o non conforme alle norme di impiego e di manutenzione dell'apparecchio. Per ogni domanda di pezzi di ricambio si dovrà specificare il modello esatto del'apparecchio.



www.addolcitori-northstar.it

